

BERGNER®




PRESSURE COOKER

• INSTRUCTION MANUAL •

Lonac BG-4618-4620

Veličina: 420 x 297 mm

1. Crtanje struktura i model proizvoda

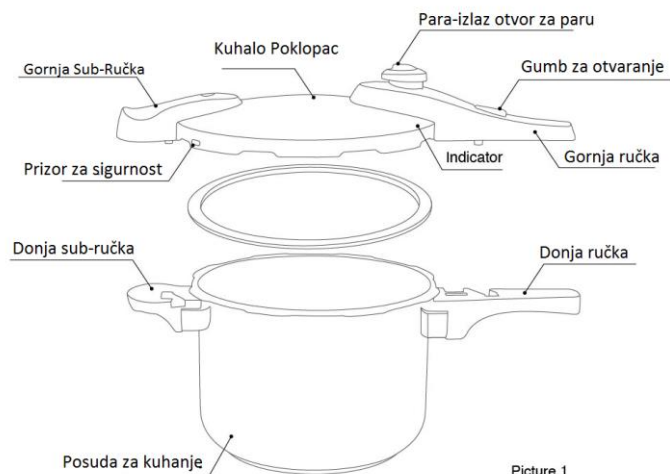

Picture.1

Specifikacije Wellberg serije ekspresnih lonaca za kuhanje			
Model	BG-4618	BG-4619	BG-4620
Promjer	Ø16cm	Ø22cm	Ø22cm
Zapremnina	2.7L	4L	6L
Radni pritisak	I 60Kpa	I 60Kpa	I 60Kpa
	II 90Kpa	II 90Kpa	II 90Kpa

2. Pažnja točke rada

Koristite samo nakon što ste pročitali i razumjeli svoj priručnik.

*** Upozorenje, korisnik će preuzeti odgovornost kada se nesreća događa zbog sljedećih operacija i ako ne slijedi upute u priručniku.**

1) ekspres loncu je obiteljski kuhanje i ne može se koristiti u druge svrhe. Maloljetnici i osobe koje ne znaju kako ga koristiti predlože se da ga ne koriste. Držati podalje od djece kada koristite ekspres lonac.

2) Pod ograničenje pritiska - vrelište tekućine je niže od 120 ° C (250F). Molimo raditi pažljivo, jer puno pare će izaći kada kad se tlak smanjuje brzo. (Picture.2)


3) Nemojte kuhati ekspanzivnu hranu, kao što su pekmez od jabuka, alge, zobeno brašno, itd. kako bi se izbjeglo blokiranje parne-oslobađajuće rupe za paru.

4) Držite ventil ograničavanja tlaka, sigurno otvorite poklopac lonca, brtveni prsten, poklopac i štednjak moraju biti čisti i bez masnoća prije i nakon upotrebe. Slika.2

5) ekspres lonac treba se koristiti stabilnoj plinskoj pećnici. Ne stavljajte ekspres lonac na električnu pećnicu koja ima promjer veći od promjera lonca. Prilikom kuhanja na plinskoj peći, vatra ne smije biti veća od obujma zdjela. Ekspresni lonac je jačine od prilike 2kW snage pećnice.

6) Nemojte usmjeravati prozor sigurnosti na korisnika ili na području gdje osoba često hoda.

7) Ako pare izlaze iz sigurnosnog otvora, ili brtvenih prstenova nije istisnuta kroz prozor sigurnosti, odmah isključiti izvor topline. Problem mora biti otkriven riješen prije ponovne uporabe.

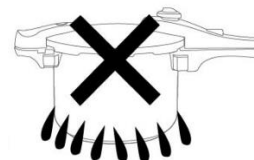

Slika 2.

8) Budite vrlo pažljivo kada prenašate ekspresni lonac. Nosi ga vodoravno i odložite ga nježno.

9) Ne otvarajte ekspresni lonac kad postoji pritisak iznutra. Ne kuhajte u slučaju kada poklopac nije dobro zatvoren.

10) Ne skladištiti sol, soja umak, alkalni, šećer, ocat, ili vodene pare unutar kuhalo za dugo vremena. Mora biti čist i suh prije svake nove upotrebe.

11) Nemojte zagrijavati vodu sam lonac na suho. Ne koristiti za prženje ili pečenje hrane.


12) Prilikom kuhanja želea lagano otresite lonac nekoliko puta prije nego otvorena kako bi se izbjeglo prolijevanje hrane.

13) Dopuštene količine namirnica u ekspres loncu.


* Manje od 2/3 visine kuhalo za ne-ekspanzivnu hranu kao što su meso, povrće, itd. (Slika.3)

* Manje od 1/4 visine kuhalo za ekspanzivnu hrane kao što su riža, grah, itd. (Slika.4)


14) Zabranjeno je stavljati bilo išta na ventil pritiska.

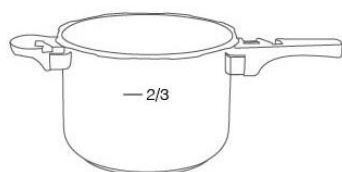

Slika 3.

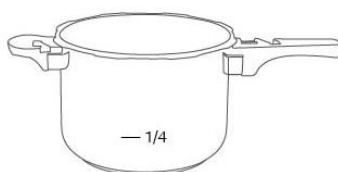

Slika 4.

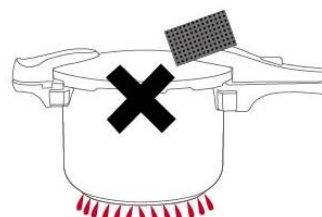

Slika 5.


3. Sigurnost proizvoda

* Lonac je dizajniran i opremljen sa više uređaja za sigurnost. (Slika .6)

1) blok za sprečavanje kapa i jaružanje igla se da se koristi za sprečavanje blokiranje ventil pod pritiskom ograničavaju.

2) Patent za otvaranje osigurava da poklopac bude sigurno zatvoren.

3) Sigurnosni prozor osigurava sigurno korištenje lonca.

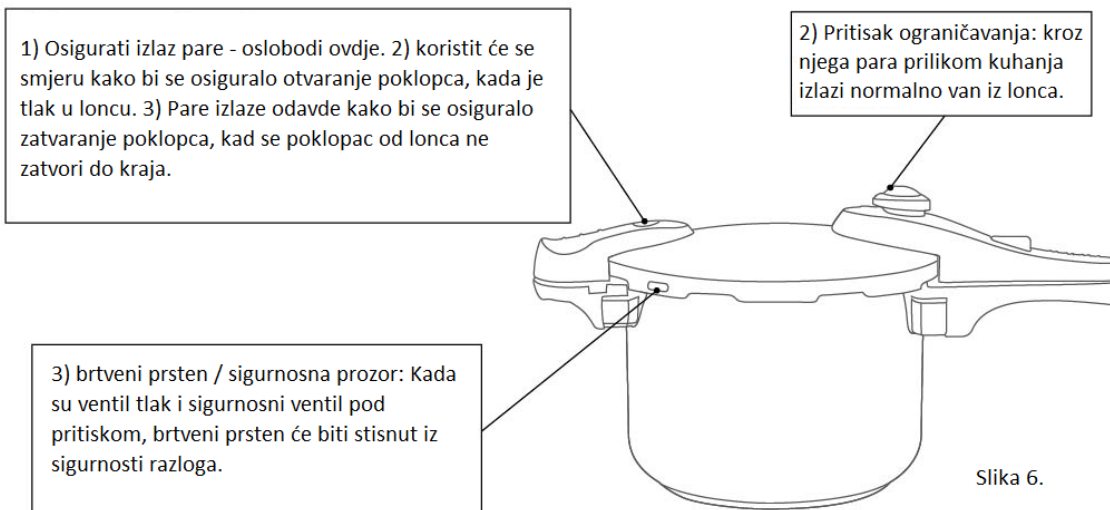

4. Posebni znakovi

- 1) dno lonca je od prešanog metala, što ga čini jakim i pouzdanim, i bez cinka.
- 2) Promjer sastavljenoga dna veći je od uobičajenih proizvoda, što čini lonac da apsorbira toplinu brže.

5. Kako koristiti

* Molimo očistite ekspres lonac prije prvog korištenja.

- 1) Budite sigurni da je rupa za paru čista i neometana.

Uvjerite se da je rupa za parno ispuštanje ventila nije zapriječen svaki put prije upotrebe. Ako je bilo koja od rupa zapriječena, očistiti prljavštinu sa iglom.

- 2) Zatvaranje lonca.

Poravnajte oznaku "0" na poklopcu do oznake "0" na donjoj ručki za zatvaranje lonca tako da bude ispravno prije početka kuhanja.

- 3) Grijanje


U cilju brzog podizanja temperature, grijte s jakom vatrom dok se ventil tlak ne uključi. Obratite pozornost da ne koristite jaču vatru nego što je dovoljno. Normalno je da malo pare dospije iz sigurnosnog otvora-ventila nakon zagrijavanja lonca na neko vrijeme. Tu ne bi trebalo biti nikakvog izlaza pare nakon otvaranja ventila i lonac radi normalno. Kada je ventil za ograničavanje tlaka podignut i para izlazi kontinuirano, treba koristiti blagu vatru i početi računati vrijeme kuhanja.

Oprez: Vrijeme kuhanja je od starta rada ventila za ograničavanje tlaka do kad se ne isključi vatra.

* Budite prisutni kada se kuha.

* Ne dodirujte metalne površine lonca rukama i tijelom. Kuhajte pažljivo i koristite ručke kako bi se izbjegle opekline.

4) Isključivanje vatre, oslobađanje pritiska i otvaranje lonca. Kad je kuhanje gotovo isključite vatru i ostavite lonac da miruje dok se tlak zraka u loncu ne regulira (smanji). Skinite poklopac, kada je sigurnosni ventil padne dolje. Postupak otvaranja je suprotan od postupka zatvaranja. (Slika 7.)

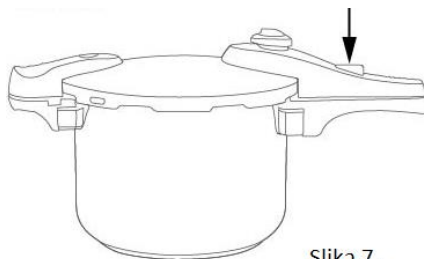


Slika 7.

Oprez: Tresti lonac nježno prije otvaranja kako bismo eliminirali pjenu unutar lonca kada kuhamo ljepljivu hranu.

5) Brzo hlađenje

Ponekad je potrebno brzo hlađenje kad se kuha preko optimalnog vremena kuhanja, ili ako se lonac mora otvoriti tokom kuhanja. Stavite lonac na sigurno mjesto i tuširajte ga sa hladnom vodom polako dok sigurnosni ventila ne padne dolje. (Slika 8.)



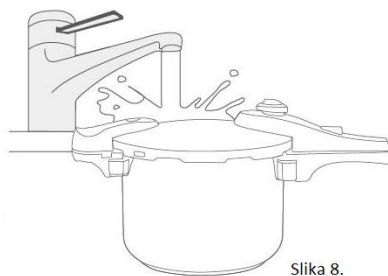


Slika 8.

Oprez: Izbjegavajte da voda teče u kuhalo kroz sigurnosni ventil.

6) Rješavanje problema

Ako se utvrdi da je došlo do bilo kojeg nenormalno djelovanja, odmah ugasiti vatru i odložiti kuhalo na mjesto gdje ga možemo tuširati sa hladnom vodom, kako bismo polako smanjili temperaturu i tlak. Pronaći razlog i riješiti problem sa donjom tablicom.

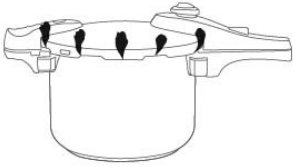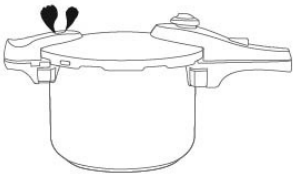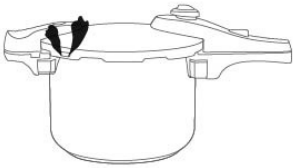Problem	Razlog	Rješenje
Para bježi kroz sigurnosni ventil, sigurnosni ventil se ne diže. Tlak u loncu se ne diže.	- Opseg energije nije dovoljno jak. - Nema dovoljno vode u loncu. - Sigurnosni ventil je prljav. - Brtveni prsten je prljav. - Poklopac nije adekvatno namješten u odnosu na lonac.	- Pojačati opseg-jačinu energije. - Dodajte još vode u lonac. - Očistite sigurnosni ventil. - očistite brtveni prsten, obrub lonca i poklopac lonca. - Adekvatno namjestite poklopac lonca.
Para izlazi iz lonca, ispod poklopca 	- Brtveni prsten je prljav. - Brtveni prsten je star.	- Očistite brtveni prsten, obrub novca i poklopac lonca. - Promijenite brtveni prsten
Kad je tlak unutar lonca nizak, sigurnosni ventil se ne vraća u normalni položaj.	- Previsoki tlak unutar lonca da bi se poklopac otvarao. - Sigurnosni ventil nije čist.	- Smanjite tlak unutar lonca kako bi se gumb za zaključavanje spustio. - Stisnite gumb za zaključavanje, otvorite poklopac, i očistite gumb za zaključavanje.
Para i dalje curi nakon što se sigurnosni digne gore. 	- Sigurnosni ventil nije čist. "O" prsten je star ili slomljen.	- Očistite sigurnosni prsten. - Promijenite "O" prsten.
Poklopac ne paše na lonac	Izgled poklopca se promjenio	Promijenite poklopac
Kod kuhanja, brtveni prsten odjednom počne puštati paru kroz sigurnosni prozor ventil. 	- Sigurnosna funkcija brtvenog prstena radi. Mogućnost da je došlo do nekog problema na drugom patentu propusta pare. - Brtveni prsten je zastario i izgubio svoju funkciju	- maknite lonac. Kad se lonac ohladi, očistite lonac i provjerite sve sigurnosne patente. Promijenite onoga koji je izgubio funkciju. - Promijenite brtveni prsten.

7. Održavanje.

1) Lonac bi prije prve uporabe trebao biti očišćen.

- * očistite prljavštinu.

- * Zatim obrišite vodu i držati kuhalo suho.

- * Nemojte strugati površinu lonca sa tvrdim materijalima kao što su metal kako bi se izbjeglo habanje.

- * Ne dirajte štednjak s drugim vrstama metala kako bi se izbjeglo elektrokemijske korozije.

- * Ne skladištiti hranu u loncu na dugo vrijeme.


2) Održavanje brtvenog prstena (Slika 9.)

- * Uklonite brtveni prsten s poklopa. Očistite prljavštinu sa prstena i poklopca.

- * Obrišite vodu sa brtvenog prstena i držite ga na suhome.

- * Stavite brtveni prsten natrag na poklopac.

Ne stavljajte poklopac kada se lonac ne koristi kako bi se izbjeglo da se brtveni prsten stisne.

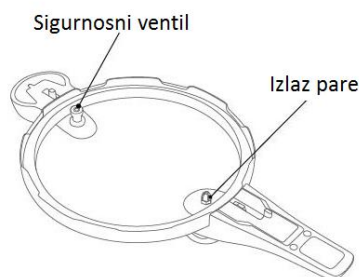

Slika 9.

3) Održavanje ventil pod pritiskom ograničavaju i parnog oslobadaju cijev

- * Provjerite parnu cijev (izlaz pare). Ako je blokirana-prljav, očistiti prljavštinu s iglom.

Zatim operite i isperite cijev s vodom.

- * Ako je vijak na sigurnosnom ventilu pritisak labav, zategnite ga odmah.

4) Održavanje sigurno otvorenog sprečavanje ventila

- * Očistite prljavštinu iz otvora sigurnosnog ventila s iglom.

- * Operite i isperite vodom.

- * Ako je vijak na sigurnosnom ventilu labav, zategnite ga odmah.

UPUTE ZA UPORABU

Oprez: Nemojte izgubiti male dijelove, kao što su ventil ograničavanja tlaka. Ne postoji problem ako se boja brtvenog prsten promijenila. Predlaže se izmijeniti brtvenog prstena jednom u godini dana ili dva puta ako se učestalo koristi. Ali, to se mora mijenjati odmah, ako postoji bilo kakva oštećenja ili ako se mijenja oblik.