



80028

SUPERIOR
Bežične slušalice



UPUTE ZA KORIŠTENJE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE

I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

Priprema za korištenje

- Izvadite proizvod iz kutije.
- Uklonite svu ambalažu s proizvoda.
- Zadržite svu ambalažu nakon što provjerite i izbrojite sve dijelove i sadržaj prema popisu.

Sadržaj pakiranja

- Comfort-Fit Bluetooth stereo slušalice
- USB kabel za punjenje
- 3,5 mm pomoćni kabel
- Upute za korištenje


Ključne značajke

- Comfort-Fit Bluetooth stereo slušalice
- Ugrađeni Bluetooth povezuje se sa svim uređajima koji podržavaju Bluetooth
- Slušajte glazbu bežično
- Ugrađeni mikروفon za hands-free pozive – nikada više ne propustite poziv
- Višenamjenske slušalice dolaze s ugrađenim Bluetoothom, utor za Micro SD karticu, FM radio i Aux priključak
- Kontrolni gumbi smješteni na slušalicama za jednostavnu upotrebu
- Ugrađena punjiva baterija

Sigurnosne upute

- Držite uređaj podalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, vode i drugih tekućina.
- Nemojte rukovati jedinicom ako je bila izložena vodi, vlazi ili bilo kojoj drugoj tekućini kako biste spriječili električni udar, eksploziju i/ili ozljede i oštećenja jedinice.
- Nemojte koristiti jedinicu ako je pala ili na bilo koji način oštećena.
- Popravke električne opreme smije izvoditi samo kvalificirani električar. Nepravilni popravci mogu dovesti korisnika u ozbiljnu opasnost.
- Nemojte koristiti jedinicu mokrim rukama.
- Ne stavljajte druge predmete ni u jedan od otvora na slušalicama.
- Čuvajte jedinicu od prašine, dlačica itd.
- Nemojte koristiti ovu jedinicu ni za što drugo osim za namjeravanu uporabu.
- Držite jedinicu izvan dohvata djece.
- Ovaj proizvod nije igračka.
- Nemojte koristiti slušalicu na pretjeranoj glasnoći jer može doći do oštećenja sluha.

Opis dijelova:

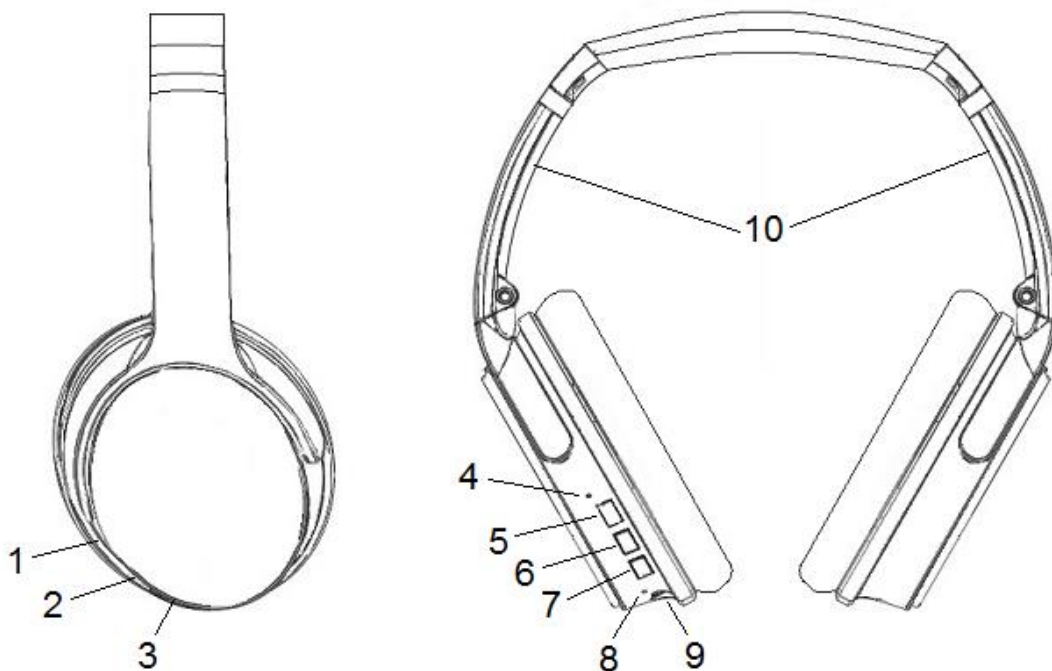

1	Utor za Micro SD karticu
2	Tipka za uključivanje / isključivanje telefona ON/OFF
3	Priključak za punjenje
4	Ugrađeni mikroskop
5	Sljedeća pjesma / Pojačavanje glasnoće +
6	Reprodukcija / Pauza / Mod tipka
7	Prethodna pjesma / Smanjivanje glasnoće -
8	LED svjetlosni Indikator
9	Ulazni Aux port
10	Podesiv držač slušalica za glavu

UPUTE ZA KORIŠTENJE

UPUTE ZA PUNJENJE

- Bluetooth slušalice dolaze s ugrađenom punjivom baterijom. Prije prve uporabe preporučujemo da do kraja napunite bateriju. Koristite samo isporučeni USB kabel za punjenje Bluetooth slušalica. Punite oko 2 sata.
- Spojite USB kabel za punjenje na USB priključak računala ili drugi odgovarajući izvor punjenja, a Micro USB utikač na priključak za punjenje uređaja. Crveno LED svjetlo se pali dok se uređaj puni. Potrebno je 2 sata da se jedinica potpuno napuni. Kada je baterija potpuno napunjena, crveno LED svjetlo će se ugasi.

Uključivanje / isključivanje uređaja on/off

- Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 2-3 sekunde da biste uključili uređaj sa zvučnom porukom "Uključeno / Bluetooth način rada", crvena i plava LED svjetla će treptati naizmjenično. Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje oko 2-3 sekunde kako biste isključili uređaj sa zvučnom porukom "Isključeno".

Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajima (telefon ili glazbeni uređaj)

- Provjerite jesu li slušalice isključene, a zatim pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 2-3 sekunde kako biste se uključili sa zvučnom porukom "Uključeno, Bluetooth način rada", crvena i plava LED svjetla će treptati naizmjenično. Postavite slušalice i Bluetooth uređaj (telefon ili glazbeni uređaj) tako da ne budu udaljeni više od 1 metra;
- Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju (telefonu ili glazbenom uređaju). Upute o omogućavanju Bluetootha na svom uređaju potražite u uputama proizvođača.
- Nakon što ste aktivirali Bluetooth na svom uređaju, odaberite "80028 slušalice" s popisa dostupnih Bluetooth uređaja.
- Ako je potrebno, unesite lozinku '0000' da potvrdite i završite uparivanje.
- Nakon uspješnog uparivanja, začut će se signalni ton i plavo LED svjetlo će polako treptati.
- Sada možete početi koristiti slušalice.
- Ako uparivanje nije uspješno, prvo isključite uređaj, a zatim ga ponovno uparite slijedeći gore navedene korake.
- Nakon što ste uparili slušalice s uređajem, slušalice će zapamtiti ovaj uređaj i automatski će se upariti kada je Bluetooth uređaja aktiviran i u dometu. Ne morate ponovno upariti prethodno povezane uređaje.
- Bluetooth slušalice će se pokušati automatski povezati s posljednjim uređajem s kojim su bile uparene kada su uključene. Ako ga želite upariti s novim uređajem, slijedite gore navedene korake.
- Nakon što su Bluetooth slušalice uparene s vašim uređajem, glazba će se prenositi putem Bluetooth slušalica. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku vašeg uređaja.

Sažetak funkcija

Slušanje glazbe

- Nakon što su slušalice uparene s vašim uređajem, možete bežično strujati glazbu putem Bluetooth slušalica. Ako naiđete na bilo kakve probleme tijekom strujanja, dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku vašeg uređaja.

Funkcije upravljanja

Funkcija	Djelovanje	Tipka
Pojačavanje glasnoće	Reprodukcija glazbe	Dugi pritisak na tipku + jednom, povećati će glasnoću
Smanjivanje glasnoće	Reprodukcija glazbe	Dugi pritisak na tipku – jednom, smanjiti će glasnoću
Pauza	Pauziranje	Kratkim pritiskom na tipku Play / Pause pauzirati će se glazba
Reprodukcija	Reprodukcija	Kratkim pritiskom na tipku Play/Pause ponovno će se pokrenuti glazba
Prethodna pjesma	Reprodukcija glazbe	Kratkim pritiskom na tipku + vratit ćete se na prethodnu pjesmu
Sljedeća pjesma	Reprodukcija glazbe	Kratak pritisak na - tipku će vas odvesti na sljedeću pjesmu

(Napomena: Zvučni signal će vas upozoriti kada je glasnoća podešena na minimalnu ili maksimalnu razinu.)

Upućivanje poziva s Bluetooth slušalicama u Bluetooth načinu rada

Osnovne funkcije

Funcija	Djelovanje	Tipka
Odgovaranje na poziv	Dolazni poziv	Kratko pritisnite tipku Telefon da odgovorite na dolazni poziv
Odbijanje dolaznog poziva	Dolazni poziv	Pritisnite i držite tipku Telefon 1 sekundu (i otpustite)
Završetak poziva	Dolazni poziv	Nakon telefonskog razgovora kratko pritisnite tipku Telefon.
Pojačavanje glasnoće	Tijekom poziva	Dugi pritisak na tipku + jednom, povećati će glasnoću
Smanjivanje glasnoće	Tijekom poziva	Dugi pritisak na tipku – jednom, smanjiti će glasnoću
Ponovno biranje zadnjeg poziva	Stanje čekanja i spojeno na uređaj	Dvaput kratko pritisnite tipku Telefon

Napomena

- Ne podržavaju svi mobilni telefoni sve gore navedene funkcije. Za daljnje informacije pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.
- Određene funkcije i ton indikatora mogu se razlikovati ovisno o vašem mobilnom telefonu.

FM RADIO

Uključivanje slušalica

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 2-3 sekunde da biste uključili slušalice.

Automatsko pretraživanje stanica i slušanje FM Radia

1. Pritisnite i držite tipku Mode, ući će u FM mod sa zvučnom porukom "FM način".
2. Za AUTO-SKENIRANJE postaja, kratko pritisnite tipku Play/Pause jednom.
3. Tražit će sve stanice nekoliko minuta. Nakon što se sve stanice skeniraju, automatski se registriraju u memoriji.
4. Kratko pritisnite + ili - za preskakanje odabranih postaja.
5. Pritisnite i držite tipku + ili - za povećanje ili smanjenje glasnoće.

Slušanje glazbe pomoću utora za Micro SD karticu

1. Uključite slušalice.
2. Umetnite Micro karticu u utor za karticu. Dolazi zvučna poruka "Play by TF card" i glazba će se automatski reproducirati.
3. Kratko pritisnite + ili - za pomicanje naprijed ili natrag na popisu pjesama.
4. Kratko pritisnite tipku Play / Pause za reprodukciju ili pauziranje pjesme.
5. Pritisnite i držite tipku + ili - za povećanje ili smanjenje glasnoće.

Napomena: Dok koristite Bluetooth, ako umetnete Micro SD karticu, slušalice će prekinuti Bluetooth vezu i prebaciti se na funkciju Micro SD kartice. Možete ponovno pritisnuti i držati tipku Mode za odabir Bluetooth načina rada.

Savjeti!!

1. Pritisnite i držite tipku Mode svaki put za promjenu različitih funkcija slušalica. Funkcije su – Bluetooth / TF kartica / FM.
2. Kada se slušalice ne koriste, ISKLJUČITE ih kako biste uštedjeli energiju baterije.

Slušanje glazbe koristeći AUX-In način rada

1. Umetnite 3,5 mm pomoćni kabel (isporučen) u Aux ulaz slušalica. A drugi kraj kabela spaja se na audio uređaj (kao što je mobitel/računalo/tablet itd.).
2. Odaberite svoju omiljenu pjesmu na izvornom uređaju i reproducirajte.

(Napomena: Koristeći ovaj način Aux-in, ne morate uključivati slušalice, a povećanje/smanjenje glasnoće, reprodukciju/pauzu, sljedeću/prethodnu pjesmu upravljajte putem svog izvornog uređaja.)

Što se smije i ne smije

Nemojte puštati glazbu na pretjeranoj razini. Može doći do oštećenja sluha i/ili opreme. Nemojte koristiti na otvorenom u mokrom ili vlažnom okruženju.

Održavanje uređaja

Pročitajte sljedeće preporuke prije korištenja Bluetooth slušalice. Slijedeći ovo, moći ćete uživati u proizvodu dugi niz godina.

- Nemojte izlagati Bluetooth slušalice tekućini ili vlazi kako biste izbjegli utjecaj na unutarnji krug proizvoda.
- Nemojte koristiti abrazivna otapala za čišćenje za čišćenje uređaja.
- Nemojte izlagati uređaj ekstremno visokim ili niskim temperaturama jer će to skratiti život elektroničkih uređaja, uništiti bateriju ili izobličiti određene plastične dijelove.
- Nemojte bacati uređaj u vatru jer može doći do eksplozije.
- Ne izlažite uređaj kontaktu s oštrim predmetima jer će to uzrokovati ogrebotine i oštećenja.
- Ne dopustite da uređaj padne na pod. Unutarnji krug može se oštetiti.
- Nemojte pokušavati rastaviti uređaj jer se može oštetiti ako niste profesionalni.

Specifikacija

Bluetooth specifikacija	Bluetooth 4.2+EDR
Radna udaljenost	10 metara
FM raspon frekvencija	87.5 – 108MHz
Trajanje baterije	Oko 3.5 sata
Voltaža ulaznog punjenja	DC 5V
Vrijeme punjenja	Oko 2 sata
Snaga zvučnika	30mW ukupno
Ugrađena baterija	400mAh
Mikro SD kartica	Podržava do 32GB

(Napomena: vijek trajanja baterije i vrijeme punjenja mogu se razlikovati ovisno o upotrebi i vrsti uređaja koji se koriste.)

SPECIFIKACIJE :

Promjer zvučnika : 10mm

Impedancija zvučnika: 32ohm+/-15%

Osjetljivost zvučnika : 99dB+/-4dB

Frekvencijski odziv: 120-20000Hz

Dužina žice : 1.1m



UPUTE ZA UPORABU

- Umetnite audio priključak u utičnicu za slušalice vašeg iPod/MP3/audio izvora.
- Uključite uređaj i postavite glasnoću na srednju razinu.
- Stavite slušalice.
- Uživaj u glazbi.

MJERE OPREZA

- Slušanje uz veliku glasnoću u slušalicama može utjecati na vaš sluh.
- Zbog sigurnosti u prometu nemojte koristiti za vrijeme vožnje ili vožnje biciklom.
- Nemojte opterećivati ili pritiskati slušalice jer to može uzrokovati deformaciju slušalica tijekom dugog skladištenja.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ove slušalice kiši ili vlazi

ZAŠTITA SLUHA



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri visokoj glasnoći i postavite glasnoću na sigurnu razinu.
- Što je veća glasnoća, kraće je sigurno vrijeme slušanja.



Odlaganje neispravnog proizvoda i baterije

Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Savjetujemo vam da svoj proizvod odnesete u službenu kolekciju

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.



CE oznaka je izjava proizvođača da proizvod udovoljava bitnim europskim zahtjevima koji su navedeni u primjenjivim direktivama.

Izjava o sukladnosti

Ovime Reinhard NL izjavljuje da je artikl (BROJ STAVKE) u skladu s bitnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj e-mail adresi:

www.remalux.nl/producten