

UZRAST

4+



1-4

IGRAČA

OBAVEZNO SASTAVLJANJE  
OD STRANE ODRASLE OSOBE

# BIRTHDAY BLOWOUT

## UPUTE ZA IGRU



**UPOZORENJE:**  
**OPASNOST OD GUŠENJA**

Sadrži sitne dijelove. Nije za djecu ispod 3 godine.

### SASTAV

Elektronska torta \* 5 plastičnih svijeća

### CILJ IGRE

Puhnite što je više svijeća moguće! Tko puhne najviše svijeća pobjeđuje


### PRIJE PRVE IGRE

1. Umetnite baterije u pretinac. ( Provjerite informacije o baterijama )
2. Izvadite svijeće iz vrećice i zbrinite vrećice.



## PRIPREMA IGRE

Postavite tortu za igru na ravnu površinu na sredinu između igrača.

Umetnite svijeće za igru u otvore na torti kako je prikazano.


Pritisni  za uključivanje. Jedna svijeća će svijetliti i označavati igru za jednog igrača.

**ZA IGROU S VIŠE IGRAČA:**


Pritisni  za dodavanje više igrača. Svaki pritiskom  nova svijeća zasvijetli i označava novog igrača.

Igru započinje igrač koji prvi ima sljedeći rođendan i odabire jednu od boja koje trepere u sredini torte. Igru nastavlja pod odabranom bojom. Sljedeći boju odabire igrač s lijeva i tako dalje dok svi odaberu boje.

**NAPOMENA:** Za gašenje igre, pritisni i drži tipku  tri sekunde.

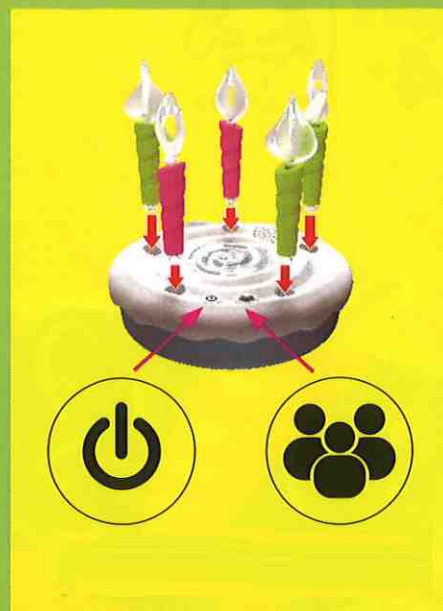

## KAKO IGRATI

Pritisni  ponovo za uključivanje igre. Sve svijeće će se upaliti i uz glazbu Sretan rođendan svjetla u sredini torte će treptati u bojama igrača. Svjetla će se nasumično zaustaviti na jednoj boji. Boja koja svijetli uz zvuk trube označava igrača koji započinje igru.

**TVOJ RED ZA IGROU:** Brzo! Puhni na svijeće da se svjetla zavrte i ugase! Ako neka od svijeća zatreperi i ponovo se upali, puhni u nju ponovo. Nastavi puhati svijeće dok se sva svjetla na svijećama ne ugase ili prestane svirati glazba.

**POZOR:** Sredina torte počinje treperiti ako ti ponestaje vremena. Ako ne ugasiš sve svijeće na vrijeme možeš ispasti iz igre!

Tvoj red je završio i sve svijeće ponovo će se upaliti. Svjetlo na sredini torte zasvijetliti će ili u boji drugog igrača ili će se prebaciti na viši nivo igre!

**NAPOMENA:** Ako si ispao iz igre tvoja boja se više ne pojavljuje u sredini torte.

## SAVJETI I TRIKOVI

- \* Približi se svijećama kada je tvoj red za puhanje svijeća!
- \* Ako je potrebno okrenite tortu kako bi se približili svim svijećama!

## PRELAZAK NA NOVI NIVO IGRE

Svijeće će se brzo ponovo upaliti u smjeru kazaljke na satu kad igra prijeđe na novi nivo!

Zasvirati će Sretan rođendan glazba, a sredina torte će treperiti u bojama igrača koji su još u igri i zaustaviti se nasumično na jednoj boji.

Svaki puta kad igra prijeđe na viši nivo, glazba svira brže i sve je manje vremena za ugasiti sve svijeće!

Ako u igri ostanu dva igrača i niti jedan ne uspije ugasiti sve svijeće, igra bez obzira prelazi na viši nivo i igra se nastavlja dok jedan od igrača ne pobijedi!

## KAKO POBIJEDITI

Puhni sve svijeće na svim nivoima i ostani jedini igrač i pobjednik igre! Torta će zasvirati pobjedničku glazbu dok će sredina torte i svijeće treperiti u ritmu!

## IGRAJ SAM

Igru može igrati i jedan igrač! Puno sreće! Puhni sve svijeće, ali ako ne uspiješ igra je gotova. Ako uspiješ puhnuti svijeće na svim nivoima, bravo, postaješ pobjednik igre!

 X3 1.5V AA LR6

KORISTITE ALKALNE BATERIJE  
NISU U SETU S IGRAČKOM

## VAŽNO: INFORMACIJE O BATERIJAMA

Baterije smiju mijenjati samo odrasle osobe




### UPOZORENJE

#### Korištenje baterija na siguran način:

- Kako bi igračka trajala dulje koristite samo alkalne baterije.
- Koristite isključivo baterije koje je preporučuje proizvođač.
- Baterije na igrački smije mijenjati samo odrasla osoba.
- Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na polaritet i oznake +/- u pretincu.
- Nikad ne koristite istovremeno nove i rabljene baterije.
- Ne koristite alkalne baterije zajedno s cink-ugljkovim baterijama ili nikal-kadmijevim punjivim baterijama.
- Ne dopustite kratki spoj između baterija.
- Ako se igračka ne koristi dulje vrijeme izvadite baterije.
- Prije punjenja punjivih baterija, izvadite ih iz igračke.
- Punjenje punjivih baterija može se odvijati pod nadzorom odrasle osobe.
- Nije dozvoljeno punjenje baterija koje nisu punjive.
- Istrošene baterije izvadite iz igračke.
- Iskorištene baterije zbrinite na ispravan način.
- Ne bacajte ih u vatru jer to može izazvati curenje ili eksploziju.

#### Zamjena baterija: Baterije na igrački smije mijenjati samo odrasla osoba.

- Potražite poklopac pretinca za baterije na igrački.
- Pomoću križnog odvijača odvijte vijak koji učvršćuje poklopac.
- Otvorite poklopac i umetnite ispravne baterije u pretinac pazeći na +/- oznake unutar pretinca.
- Ponovo stavite poklopac i učvrstite vijkom.

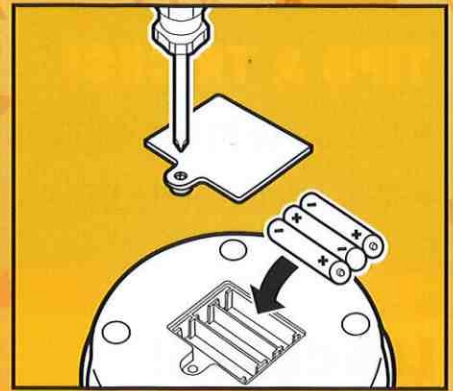

Za umetanje baterija  
koristite križni odvijač.  
Odvijač nije u setu.



Ne odlažite baterije zajedno s komunalnim otpadom zbog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje. Dotrajali proizvod odnesite na mjesto prikupljanja otpada prema pravilniku lokalne uprave.

© 2016 Hasbro. All Rights Reserved.

Manufactured by: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Represented by: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, UK.

Hasbro Australia Ltd., Level 4, 67-71 Epping Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia. Tel.: 1300 138 697.

Hasbro NZ (a branch of Hasbro Australia Ltd.), 221 Albany Highway, Auckland, New Zealand. Tel.: 0508 828 200.

Consumer Services: Hasbro UK Ltd., PO Box 43 Newport NP19 4YD, UK. Tel.: 00800 22427276.

Consumer\_affairs@hasbro.co.uk

Please retain this information for future reference.

Colours and contents may vary from those shown.

[www.hasbro.co.uk](http://www.hasbro.co.uk)

[HASBROGAMING.COM](http://HASBROGAMING.COM)



0917 E0887 102 01