



811 338, 811 272, 811 273

BEŽIČNI MINI TORANJ ZVUČNIK

UPUTE ZA KORIŠTENJE:



SASTAV PAKIRANJA

- * Zvučnik - mini toranj
- * USB žica za napajanje s 3,5mm audio konektorom
- * Daljinski upravljač

SPECIFIKACIJE

- * Bluetooth kompatibilnost 2.0 / 3.0
- * Izlazna voltaža: DC 3,3 - 3,7 V
- * Ulazna voltaža: DC 4,2 - 5,0 V
- * Napajanje: preko pretvarača 5 V ili preko računala sa USB žicom

SPECIFIKACIJE

1. ON / OFF tipka za uključivanje / isključivanje

2. Mod tipka: Bluetooth / FM Radio /
Audio ulaz

3. Mod bez zvuka

4. Reprodukcija / Pauza

5. Sljedeće

6. Prethodno

7. EQ.: 7 raznih zvučnih efekata

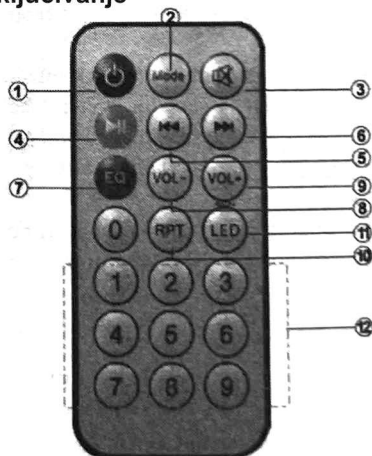
8. Pojačavanje zvuka

9. Stišavanje zvuka









10. Ponavljanje reprodukcije

11. LED uključivanje / isključivanje

12. Odabir broja pjesme



UPUTE ZA AKTIVACIJU MODOVA

- * **Aktivacija Bluetooth moda:** Upalite zvučnik. Čuje se poruka da je aktivan Bluetooth mode. N asvojem uređaju uključite Bluetooth i potražite TEKNOFUN na popisu. Uparite svoj uređaj i nakon toga se čuje poruka o uspješnom povezivanju.
- * **Aktivacija ulaznog Line in moda:** Upalite zvučnik i pritisnite tipku MODE dok ne čujete poruku AUDIO INPUT. Uključite žicu u Line in port na zvučniku, a 3,5 konektor u svoj uređaj za reprodukciju.
- * **Aktivacija MP3 moda.** Upalite zvučnik i uključite stick sa glazbom u USB ili SD karticu u SD utor. Reprodukcija MP3 sadržaja će krenuti automatski.
- * **Aktivacija FM radio prijemnika:** Upalite zvučnik i pritisnite tipku mode dok ne čujete poruku RADIO MODE. Pritisnite tipku  kako bi pokrenuli pretragu radio stanica. Pritisnite tipku  za sljedeću stanicu ili  za prethodnu stanicu.
- * **Promjena MODA:** Ukoliko koristite neki mod, u svakom trenutku možete promijeniti mod pritiskanjem tipke MODE.
- * **Navigacija između glazbe moguća je sa tipkama**  za prethodnu pjesmu ili  za sljedeću pjesmu. Za pojačavanje glasnoće pritisnite i držite tipku  nekoliko sekundi. Za smanjenje glasnoće pritisnite tipku  nekoliko sekundi. Za pauziranje ili ponovnu reprodukciju pritisnite tipku .
- * **Mod punjenja:** Uključite žicu u Line in utor na zvučniku, a USB konektor u računalu ili u adapter DC5V sa USB utorom.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- * Držite proizvod izvan dohvata djece, kako bi izbjegli strujni udar ili gušenje sitnim dijelovima.
- * Ne poljevajte proizvod sa tekućinama i ne dodirujte s mokrim rukama kako bi izbjegli strujni udar.
- * Nemojte sami rastavljati, popravljati ili nadograđivati proizvod.
- * Ne stavljajte zapaljive artikle ili artikle sa otvorenim plamenom poput svijeća na proizvod.
- * Ne stavljajte proizvod u blizini izvora topline, otvorenog plamena ili na direktnom suncu.
- * Ne koristite proizvod u slučaju visoke temperature, dima, mirisa paleža, nepoznatih zvukova ili u slučaju plamena na proizvodu.

GARANCIJE

Ovaj proizvod pokriven je garancijom proizvođača od dvije godine. Za korištenje garancije ili servisa, obratite se prodavaču sa računom odnosno dokazom o kupnji. Garancija pokriva nedostatke u materijalu ili greške prilikom sastavljanja proizvoda u proizvodnji. Garancija ne pokriva oštećenja nastala usljed ne pridržavanja uputa i upozorenja kao što su mehanička oštećenja uzrokovana padom proizvoda ili udarcem, izlaganja proizvoda visokim temperaturama te vlazi i vodi.

Napomena: Sašuvajte upute zbog važnih informacija.

Teknofun izjavljuje da proizvod zadovoljava sve uvjete direktive 2014/53/UE. Izjava o sukladnosti može se zatražiti putem e-maila: hotline@teknofun-entertainment.eu ili 15 rue Beaujon 75008 Pariz Francuska.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>